



Handleiding

kokendwaterkraan

rvs

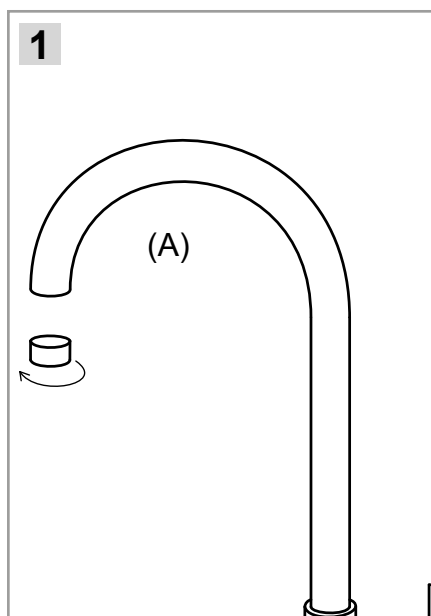

Draai de perlator (A) los van de kraan.

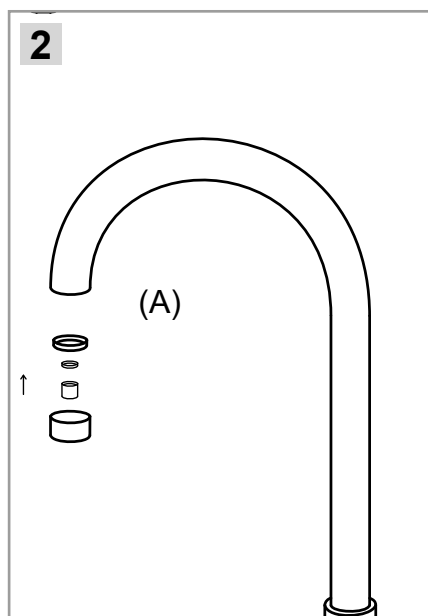


Vervang/reinig de perlator (A) en plaats de nieuwe perlator.

Perlator van de kraan vervangen

Handleiding

kokendwaterkraan

rvs

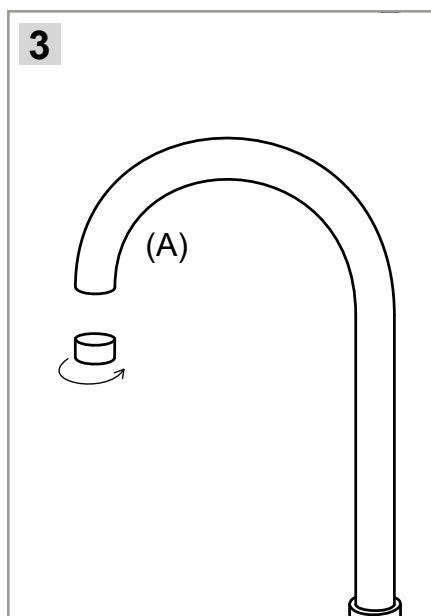

Draai de perlator (A) weer terug op de kraan.

Perlator van de kraan vervangen