



Binnenwerk kokendwater vervangen Chroom / Zwart Vervangen

Stap 1 – 2 verwijder hendel

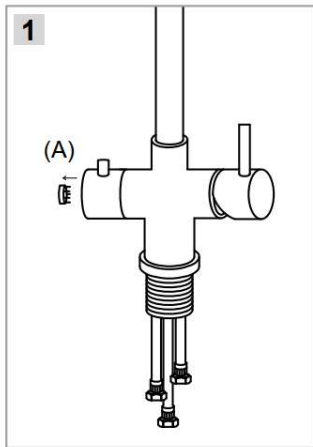

Verwijder dopje (A).

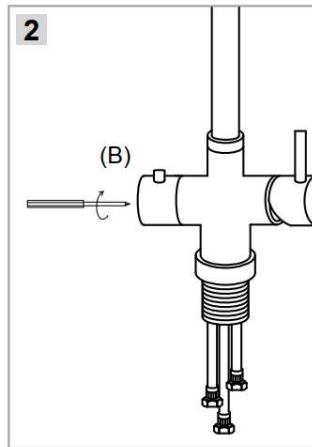

Draai schroefje (B) los.

Stap 3:

Verwijder de veer met de hand. Kwartslag draaien (letop de veer staat onder spanning, kan dus los schieten.)



Stap 4 Verwijder kunststof ring.

Kunststof ring is met de hand los te trekken.



Stap 5 Binnenwerk vervangen.

Het binnenwerk is los te krijgen met een Dopsleutel of steeksleutel maat 17. Baca is ook te gebruiken maar dan heb je minder grip.



Stap 6 veer terugplaatsen.

Plaats de veer terug, kwart slag draaien om hem op spanning te krijgen. LETOP kleine gaatje moet aan de onderzijde.



Stap 7 plaats hendel weer terug.

